



Вариант 1. Крепление верхней направляющей к стене.

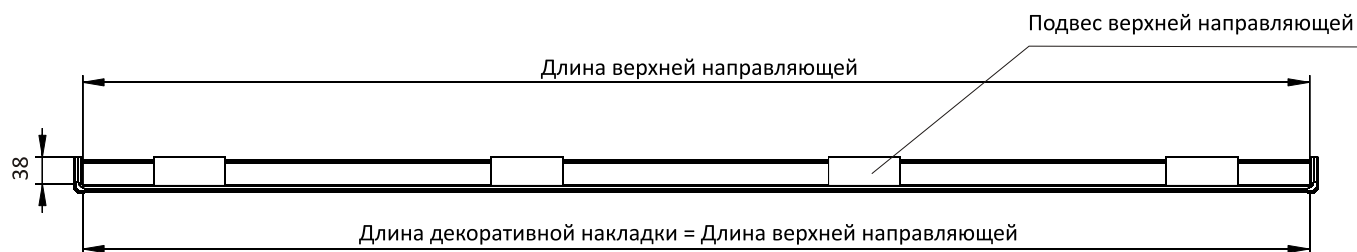

Длина боковой декоративной накладки = 38 мм


Вариант 2. Крепление верхних направляющих к потолку.

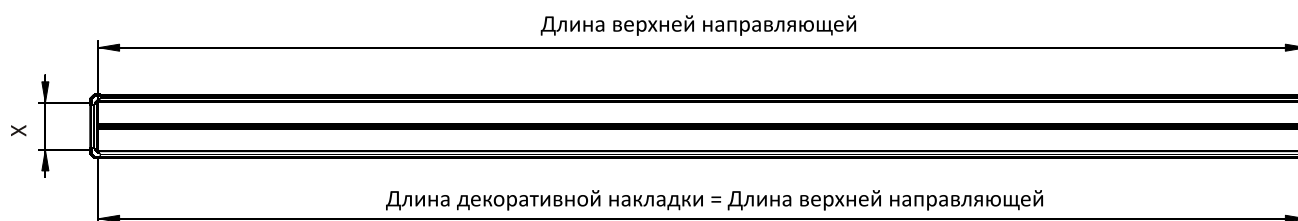

Длина боковой декоративной накладки (X) = $38 \times \text{количество направляющих} - 10 \text{ мм}$

Вариант 1. Крепление верхней направляющей к стене.

Защелкните переднюю декоративную накладку на верхнюю направляющую
Зафиксируйте шестигранником уголок к боковой декоративной накладке
Зафиксируйте боковую конструкцию на передней декоративной накладке

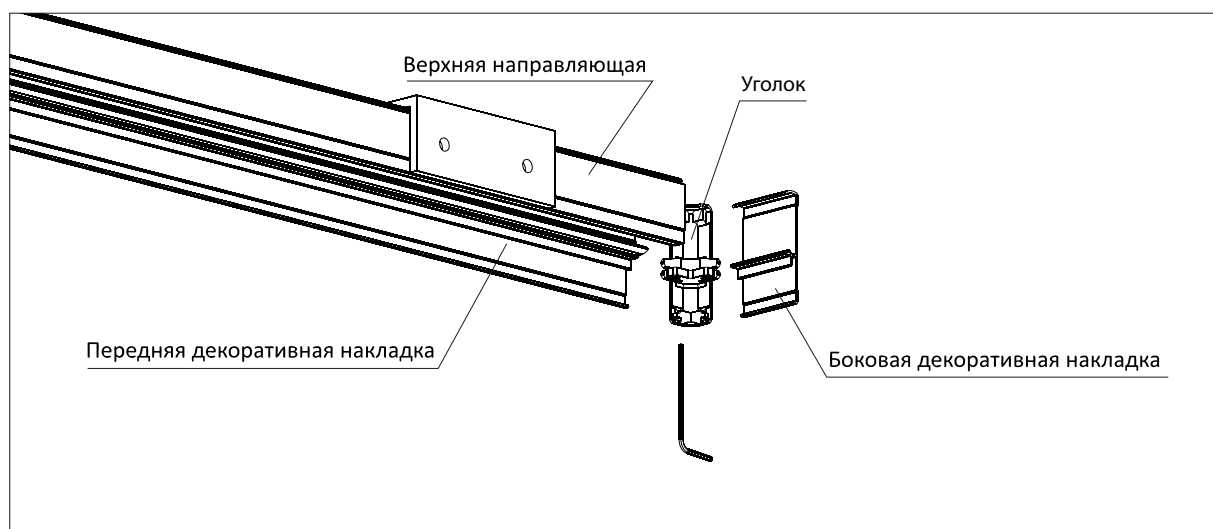

Вариант 2. Крепление верхних направляющих к потолку.

Защелкните переднюю и заднюю декоративную накладку на верхнюю направляющую
Зафиксируйте шестигранником уголки к боковой декоративной накладке
Зафиксируйте боковую конструкцию к передней и задней декоративной накладке

